



A R O 1 6

©SEGA

• • R E C O M E N D A Ç Õ E S • •

IDADE

5 a 8
anos

ALTURA

1,10 a
1,25m

PESO

40 KG

INTRODUÇÃO

Prezado cliente, parabéns pela aquisição que você acaba de fazer!

As bicicletas Verden são produtos fabricados com alta qualidade que aliam segurança e bem-estar, proporcionando uma vida saudável e prazerosos momentos de lazer.

Aproveite a sua nova Verden e não deixe de ler este manual com atenção. No caso de bicicleta infantil, um adulto deve ler o manual e orientar corretamente a criança sobre a utilização da bicicleta.

ABERTURA DA CAIXA

1

- Retire a bike da caixa e corte os lacres utilizando uma tesoura (Figura 01);
- Gire o garfo, mantendo o freio virado para frente (Figuras 02 e 03).

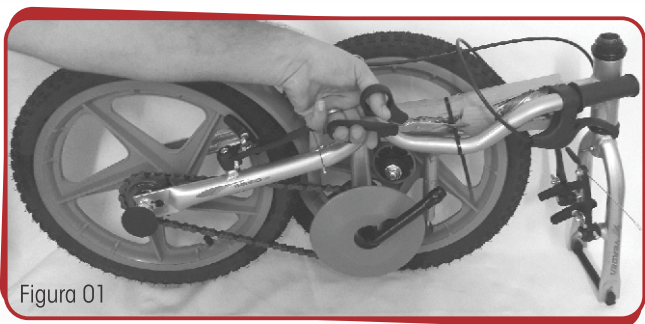


Figura 01



Figura 02



Figura 03

MONTAGEM DO GUIDÃO

2

- Encaixe o guidão, respeitando a inserção mínima - nunca deve estar aparente, acima da abraçadeira (Figura 04);

- Com uma chave 12mm ou 13mm, aperte o parafuso levemente para futura regulagem (vide item 8º).




MONTAGEM DO SELIM

3

- Coloque o selim no quadro, respeitando a inserção mínima demarcada no canote (nunca deve estar aparente - acima da abraçadeira);

- Com uma chave 9/16" aperte a porca do parafuso que está na abraçadeira (Figura 05). Aperte levemente para futura regulagem (vide item 8º).

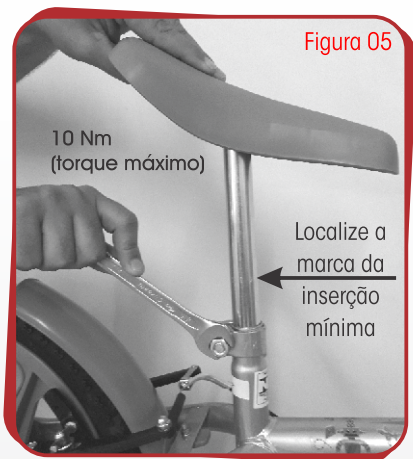

MONTAGEM DA RODA DIANTEIRA

4

- Posicione a bicicleta com as rodas para cima, de forma que o guidão e o selim fiquem em contato com alguma superfície e aperte os freios ao máximo para unir as pontas e desencaixe o cabo (Figura 06);
- Se a sua bicicleta possui para-lama dianteiro, veja o item 5º antes de prosseguir com a colocação da roda dianteira;
- Coloque a roda dianteira no garfo, observando o posicionamento das arruelas do eixo da roda (Figura 07);
- Certifique-se que a roda está centralizada em relação as "pernas" do garfo e aperte as porcas do eixo, utilizando uma chave 15mm ou 9/16" e girando ambas as porcas no sentido horário (Figura 08);
- Monte o freio, realizando o processo inverso ao da desmontagem. Não é necessário regular os freios, pois os mesmos já saem regulados de fábrica (Figura 09).

Figura 06

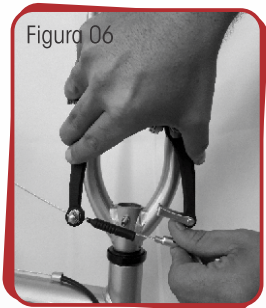


Figura 07



10 Nm
(torque
máximo)
Figura 08



Figura 09



MONTAGEM DO PARA-LAMA DIANTEIRO

5

- Caso sua bicicleta não tenha para-lama dianteiro, pule para o item 6º;
- Para bicicletas modelo Amy, pegue o para-lama dianteiro e a haste, solte o parafuso fixo no para-lama, posicione a haste e reaperte o parafuso (Figuras 10);
- Retire o parafuso fixo entre as duas pernas do garfo, posicione o para-lama e fixe a haste no eixo, por fora do garfo (Figuras 11 e 12);
- Para bicicletas Sonic, solte o parafuso entre as duas pernas do garfo, posicione o para-lama e reaperte o parafuso (Figura 13).

Figura 10

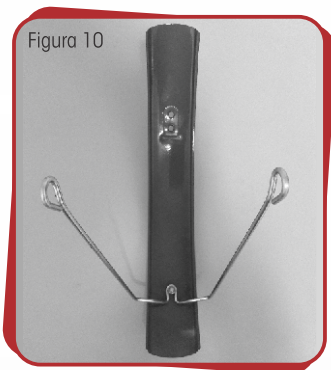


Figura 11



Figura 12



Figura 13



MONTAGEM DOS PEDAIS

6

- Verifique na ponta do eixo de cada pedal a letra estampada;
- Instale o pedal com a letra "R" (right - direito) no lado do cobre corrente (Figura 14);
- Com uma chave 15mm aperte girando no sentido horário (Figura 15);

Figura 14



Figura 15



- O pedal com a letra "L" (Left - esquerdo) deve ser instalado no lado oposto (Figura 16);
- Com uma chave 15mm aperte girando no sentido horário (Figura 17).

Figura 16



Figura 17



MONTAGEM DAS RODAS LATERAIS

7

- A montagem das rodas laterais deve ser feita um lado por vez - **NUNCA SOLTE AS PORCAS DE AMBOS OS LADOS DO EIXO AO MESMO TEMPO!**
- Com uma chave 15mm ou 9/16" solte e retire a porca de um lado - **NÃO RETIRE A ARRUELA QUE JÁ ESTÁ NO EIXO!**
- Coloque a roda lateral e em seguida a arruela anti-deslizante que está no kit (Figura 18);
- Recoloque a porca e aperte no sentido horário;
- Realize o mesmo procedimento no outro lado do eixo.

15 Nm (torque máximo)


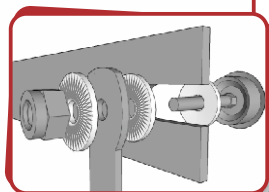


Figura 18

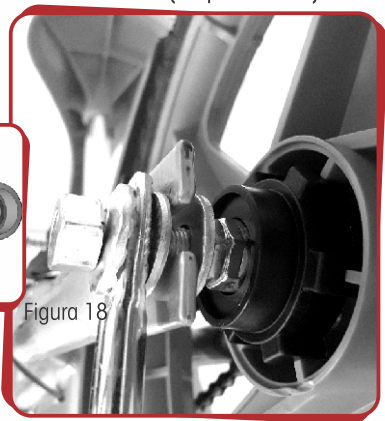

REGULAGEM DO SELIM E DO GUIDÃO

8

- Vire a bicicleta de maneira que seus pneus fiquem em contato com alguma superfície;
- Regule a altura do selim para melhor adequar-se a criança;
- Verifique o alinhamento em relação ao quadro da bicicleta e aperte a porca do parafuso da abraçadeira de selim, utilizando uma chave 9/16";
- Alinhe o guidão de maneira que fique perpendicular a roda dianteira;
- Aperte o parafuso do suporte do guidão no sentido horário, utilizando uma chave 12mm ou 13mm.

MONTAGEM DE PROTETORES E ACESSÓRIOS

9

- Pegue as 5 calotas no kit e as encaixe nas porcas dos eixos das rodas e na porca do parafuso da abraçadeira do selim (Figura 19);
- Nos modelos Sonic coloque as abraçadeiras na placa frontal, posicione a placa de forma centralizada no guidão, aperte as abraçadeiras. (Figura 20).



Figura 19



Figura 20

IMPORTANTE

10

- FAÇA UMA REVISÃO DA MONTAGEM, VERIFIQUE SE OS PNEUS ESTÃO CALIBRADOS, REAPORTE NOVAMENTE AS PORCAS, INCLUSIVE AS RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA, PARA ASSIM DEPOIS ENTREGAR A BICICLETA.

"LEMBRE-SE! ESSE SERÁ O PRIMEIRO VEÍCULO DA CRIANÇA"

RECOMENDAÇÕES SOBRE O USO SEGURO

- 1º Restringe-se a idade recomendada pelo manual;
- 2º Não utilizar em vias públicas;
- 3º Recomenda-se o uso de capacete, luvas, joelheiras e calçado fechado;
- 4º É importante sempre a supervisão dos pais ou de um responsável;
- 5º Pode apresentar folgas no movimento centrar e de direção;
- 6º Verificação da pressão dos pneus.
- 7º Verifique o funcionamento dos freios, o freio dianteiro é acionado na maçaneta esquerda e o freio traseiro é acionado na maçaneta direita.
- 8º Recomenda-se a substituição dos itens: pneus, câmaras e sapatos de freio assim que os mesmos apresentarem desgaste;
- 9º Verifique a calibragem dos pneus, calibragem ideal 22 Lbs. Recomenda-se efetuar a calibragem em escala de 10 em 10 libras.

INFORMAÇÕES GERAIS PARA MONTAGEM

- 1º Não há necessidade de lubrificação;
- 2º A corrente já sai ajustada da fábrica. Pode haver necessidade de reajuste da corrente, pois há possibilidade da mesma ficar desregulada após a montagem das rodas laterais;
- 3º Tal ajuste deve ser feito até que a corrente fique esticada sem folga;
- 4º O freio já sai ajustado da fábrica, porém deve ser observada a eficiência no seu acionamento;
- 5º Para atendimento de Assistência Técnica entrar em contato através do site <https://www.verdenbikes.com/assistencia-tecnica> ou em nossos canais de telefone (19) 3891.5589 e e-mail: contato@verdenbikes.com



Rua Paula Bueno, 3400
Jd. Alvorada
Mogi Guaçu SP | CEP 13841-061
Fone/Fax 19 3891-5589
contato@verdenbikes.com.br
BIKE TODO SANTO DIA