



MANUAL DE MONTAJE Y CERTIFICADO DE GARANTÍA

BICICLETA COM RUEDA DE 16

• • R E C O M E N D A Ç Õ E S • •


5 a 8 años · Altura 1,10 a
1,25 m · Peso máximo 40 kg

WWW.VERDENBIKES.COM

- Estimado cliente: felicitaciones por su compra. Las bicicletas Verden son
- productos fabricados con alta calidad, que combinan seguridad y bienestar,
- brindando una vida saludable y agradables momentos de recreación.
- Disfrute de su nueva Verden y lea atentamente este manual. En el caso de
- una bicicleta infantil, un adulto debe leer el manual y orientar correctamente al
- niño o niña sobre el uso de la bicicleta.

1 · APERTURA DE LA CAJA

- Retire la bicicleta de la caja y corte los precintos con una tijera (Figura 01).
- Gire la horquilla, manteniendo el freno orientado hacia adelante (Figuras 02 y 03)

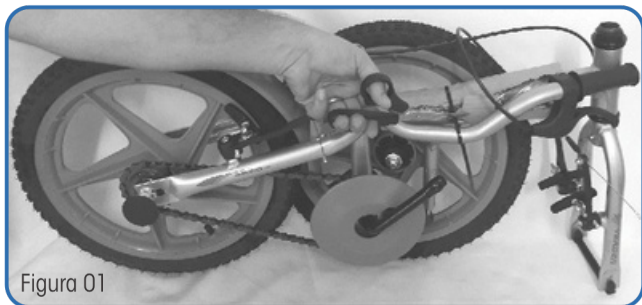

ARMADO DEL MANUBRIO

- Inserte el manubrio respetando la marca de inserción mínima; nunca debe quedar visible por encima de la abrazadera (Figura 04).
- Con una llave de 12 mm o 13 mm, ajuste el tornillo levemente para permitir una regulación posterior (ver punto 8).


Figura 04: torque máximo 10 Nm.



ARMADO DEL ASIENTO

- Con una llave de 9/16", ajuste la tuerca del tornillo de la abrazadera (Figura 05). Ajuste levemente para permitir una regulación posterior (ver punto 8).

Figura 05: torque máximo 10 Nm

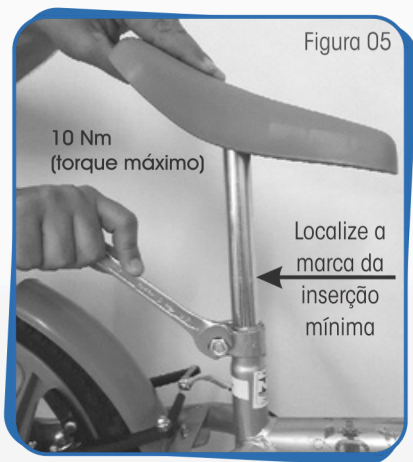

ARMADO DE LA RUEDA DELANTERA

- Coloque la bicicleta con las ruedas hacia arriba, de modo que el manubrio y el asiento apoyen sobre una superficie. Apriete los frenos al máximo para unir las puntas y desenganchar el cable (Figura 06).
- Si su bicicleta posee guardabarros delantero, consulte el punto 5 antes de continuar con la colocación de la rueda delantera.
- Coloque la rueda delantera en la horquilla, observando la posición de las arandelas del eje (Figura 07).
- Verifique que la rueda esté centrada respecto de las patas de la horquilla y ajuste las tuercas del eje con una llave de 15 mm o 9/16", girando ambas en sentido horario (Figura 08).
- Arme nuevamente el freno realizando el proceso inverso al desmontaje. No es necesario regular los frenos, ya que vienen regulados de fábrica (Figura 09).

Figura 08: torque máximo 10 Nm



ARMADO DEL GUARDABARROS DELANTERO

Si su bicicleta no posee guardabarros delantero, continúe con el punto 6.

- Para bicicletas modelo Breeze, tome el guardabarros delantero y la varilla, afloje el tornillo fijo del guardabarros, coloque la varilla y vuelva a ajustar el tornillo (Figura 10).
- Retire el tornillo fijo ubicado entre las dos patas de la horquilla, coloque el guardabarros y fije la varilla al eje, por fuera de la horquilla (Figuras 11 y 12).
- Para bicicletas Rock, Fofys y VR, afloje el tornillo ubicado entre las dos patas de la horquilla, coloque el guardabarros y vuelva a ajustar el tornillo (Figura 13)

Figura 10

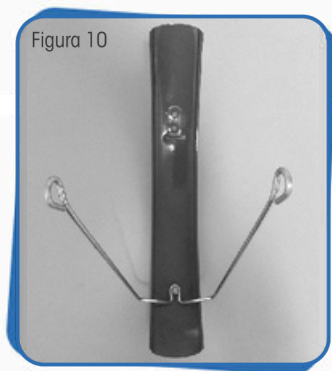


Figura 11



Figura 12



Figura 13



ARMADO DE LOS PEDALES

Verifique en el extremo del eje de cada pedal la letra grabada.

- Instale el pedal con la letra R (Right - derecho) del lado del cubrecadena

(Figura 14). Con una llave de 15 mm, ajuste girando en sentido horario (Figura 15).

- El pedal con la letra L (Left - izquierdo) debe instalarse del lado opuesto

Figura 14



Figura 15



- El pedal con la letra L (Left - izquierdo) debe instalarse del lado opuesto (Figura 16). Con una llave de 15 mm, ajuste girando en sentido horario (Figura 17).

Figura 16



Figura 17




ARMADO DE LAS RUEDITAS LATERALES / 8

REGULACIÓN

7 · ARMADO DE LAS RUEDITAS LATERALES

- El armado debe realizarse de a un lado por vez. **NUNCA AFLOJE LAS TUERCAS DE AMBOS LADOS DEL EJE AL MISMO TIEMPO.**
 - Con una llave de 15 mm o 9/16", afloje la tuerca de un lado. **NO RETIRE LA ARANDELA QUE YA ESTÁ EN EL EJE.**
 - Coloque la ruedita y luego la arandela antideslizante incluida en el kit (Figura 18).
 - Vuelva a colocar la tuerca y ajuste en sentido horario.
 - Repita el mismo procedimiento del otro lado del eje.
- Torque máximo: 15 Nm.



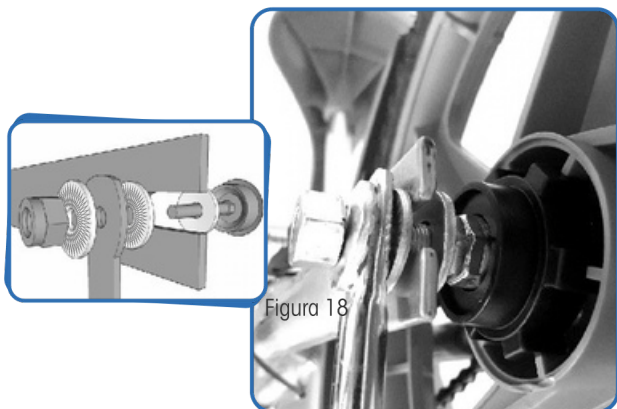


REGULACIÓN DEL ASIENTO Y DEL MANUBRIO

- Coloque la bicicleta con los neumáticos apoyados sobre una superficie.
 - Regule la altura del asiento para adaptarla mejor al niño o niña.
- Verifique la alineación del manubrio respecto del cuadro y ajuste la tuerca del tornillo de la abrazadera del asiento con una llave de 9/16".
 - Alinee el manubrio para que quede perpendicular a la rueda delantera.
- Ajuste el tornillo del soporte del manubrio en sentido horario con una llave de 12 mm o 13 mm.

ARMADO DE PROTECTORES Y ACCESORIOS

- Tome las 5 tapas incluidas en el kit y encájelas en las tuercas de los ejes de las ruedas y en la tuerca del tornillo de la abrazadera del asiento (Figura 19).
- Cada modelo de bicicleta posee un accesorio diferente. Verifique cuál es el suyo si corresponde y realice el armado.

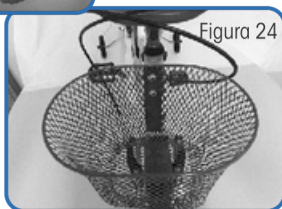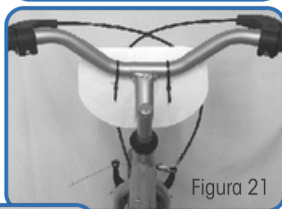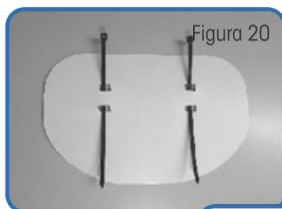

10 · IMPORTANTE

REVISE EL ARMADO, VERIFIQUE QUE LOS NEUMÁTICOS ESTÉN CALIBRADOS Y VUELVA A AJUSTAR LAS TUERCAS, INCLUIDAS LAS DE LAS RUEDAS DELANTERA Y TRASERA, ANTES DE ENTREGAR LA BICICLETA.

¡RECUERDE! ESTE SERÁ EL PRIMER VEHÍCULO DEL NIÑO O NIÑA

RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO

1. Uso restringido a la edad recomendada en el manual.
2. No utilizar en la vía pública.
3. Se recomienda casco, guantes, rodilleras y calzado cerrado.
4. Es importante la supervisión permanente de los padres o de una persona responsable.
5. Puede presentar juego en el movimiento central y en la dirección.
6. Verifique la presión de los neumáticos.
7. Verifique el funcionamiento de los frenos: el freno delantero se acciona con la manija izquierda y el trasero con la manija derecha.
8. Se recomienda reemplazar los componentes -neumáticos, cámaras y zapatas de freno- cuando presenten desgaste.
9. Verifique la calibración de los neumáticos: calibre ideal 22 lb. Se recomienda calibrar en una escala de 10 en 10 libras.

INFORMACIÓN GENERAL PARA EL ARMADO

1. No requiere lubricación.
2. La cadena ya viene ajustada de fábrica. Puede ser necesario reajustarla, ya que podría quedar desregulada después de colocar las rueditas laterales.
3. El ajuste debe realizarse hasta que la cadena quede estirada, sin juego.
4. El freno ya viene ajustado de fábrica, pero debe verificarse su correcto funcionamiento.
5. Asistencia técnica: www.verdenbikes.com/assistencia-tecnica · (19)

3891-5589 · contato@verdenbikes.com

Rua Paula Bueno, 3400 · Jd. Alvorada · Mogi Guaçu - SP · CEP 13841-061 · Tel./Fax
(19) 3891-5589 · contato@verdenbikes.com.br · BIKE TODO SANTO DIA



Rua Paula Bueno, 3400
Jd. Alvorada
Mogi Guaçu SP | CEP 13841-061
Fone/Fax 19 3891-5589
contato@verdenbikes.com.br
BIKE TODO SANTO DIA